


仕 様

3. 搬送姿勢図 〈バケット〉

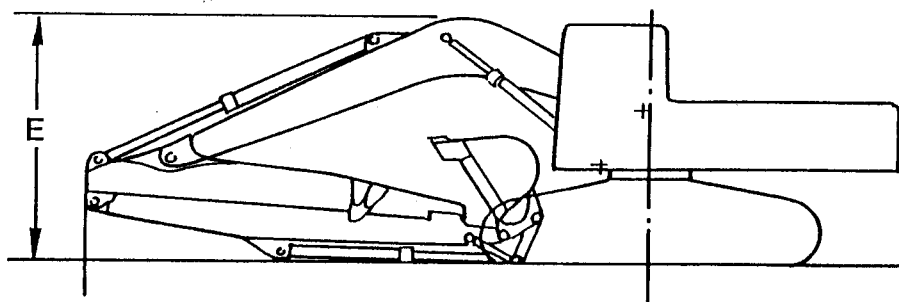

図—3

4. 主要仕様 〈バケット〉

スライドアーム型式	SA55S	SA60S	SA70S	SA110S	SA120S	SA200S	SA220S	SA300S
適 用 機 種 (m ³)	0.18	0.25	0.25	0.4	0.45	0.7	0.9	1.2
作 業 範 囲	A 最大掘削深さ (mm)	5320	5750	6500	7500	8500	10160	12300
	B 最大掘削高さ (mm)	7330	8600	8500	9600	9580	10000	12000
	C 最大掘削半径 (mm)	6960	7770	8540	9600	10940	13020	15800
	D 最大ダンプ高さ (mm)	5630	6500	6410	7300	7250	7300	8100
E 搬送時高さ (mm)	2550	2700	2900	2900	2900	3000	3220	3300
アーム単体重量 (kg)	380	400	450	690	730	1350	1430	2260
バケット容量 (m ³)	0.12	0.15	0.15	0.25	0.25	0.45	0.5	0.7

作業範囲データは取付機種によって異なります。


△ 注意

- 作業範囲外での作業は禁止します。
- バケットの仕様・作業内容により、増量カウンターウェイトが必要となります。増量カウンターウェイトを取り付けずに作業を行うと、転倒するおそれがあります。(増量は取扱店または製造元にご確認ください。)
- 陸橋・トンネルなど高さが制限されている場所を搬送するときは、ブームを干渉させないように注意してください。

図—2

2. 作業範囲図〈バケット〉

3. 搬送

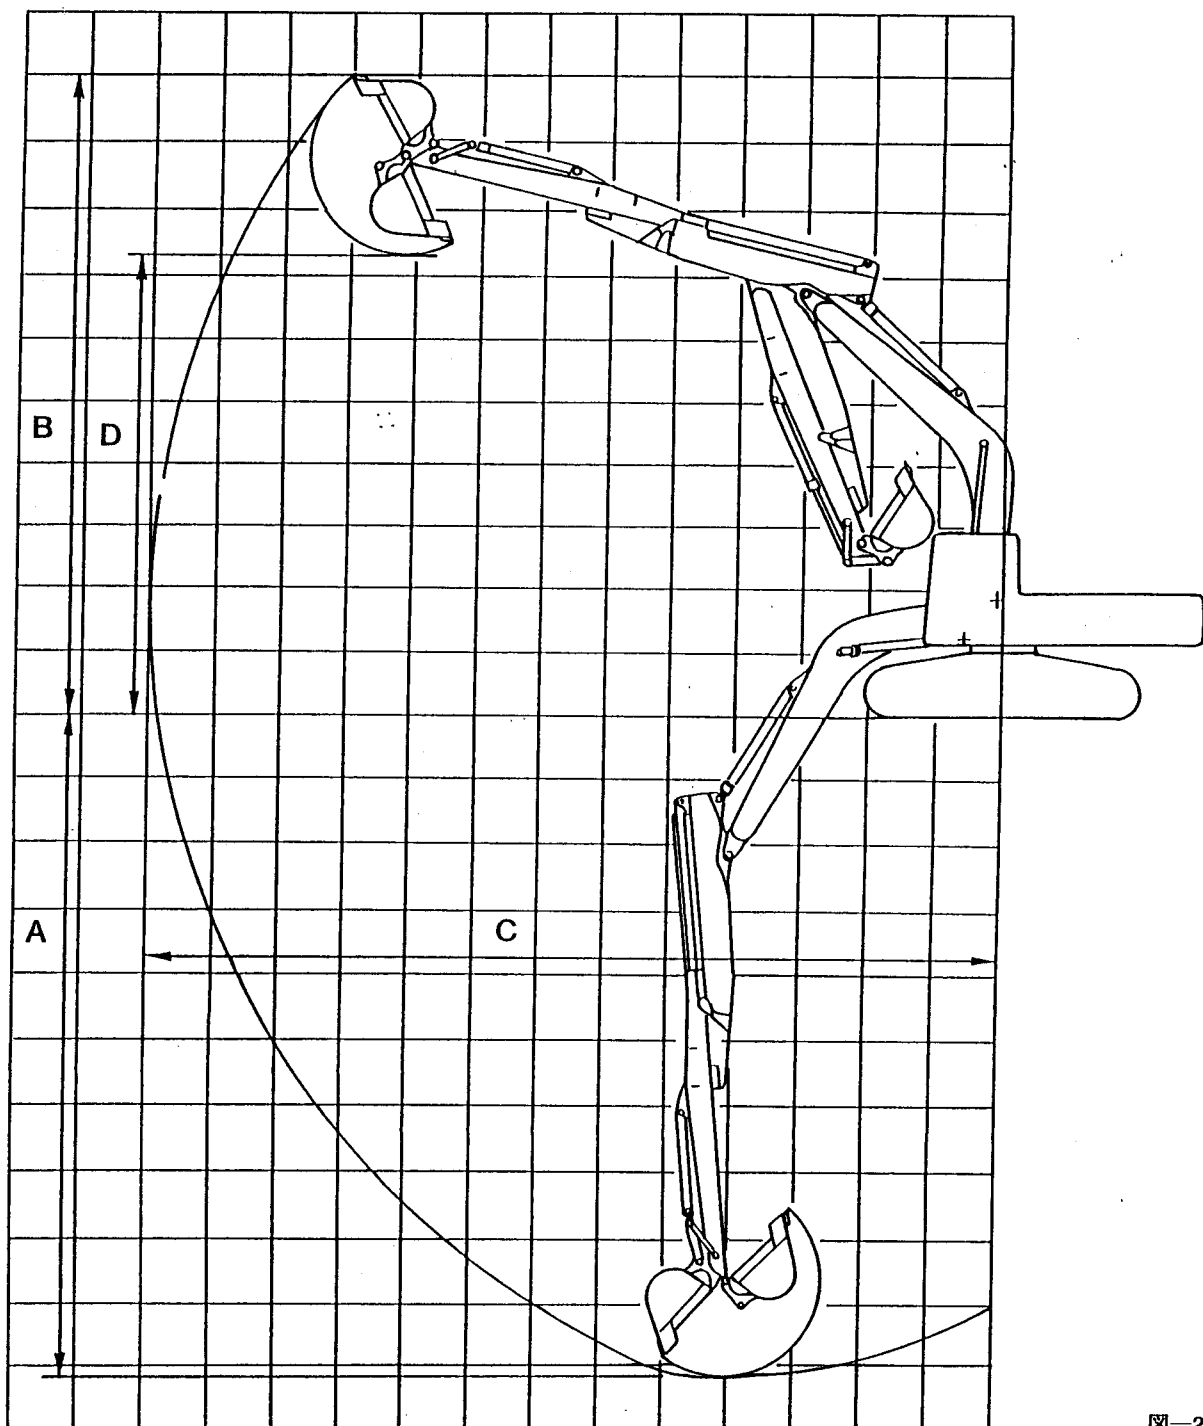

4. 主要仕

	スライドア
	適用機
作業範囲	A 最大掘削
	B 最大掘削
	C 最大掘削
	D 最大ダン
	E 搬送時高
	アーム単位
	バケット容

△ 注

- 作業範囲外
- バケットの重量は、元にご確認ください
- 陸橋・トンネル等、意してご利用ください

図-2